


ST-332-US Takibi Propane Insert

Thank you for purchasing a Snow Peak product. This product is a propane insert developed for outdoor use only (exclusively for Pack & Carry L/XL Fireplace). For safety, read the following instruction manual before use. Please keep it safe for future reference. Finally, if you find anything that you do not understand in the description or any problems with the product, please stop use immediately and contact the retailer or Snow Peak Customer Service.

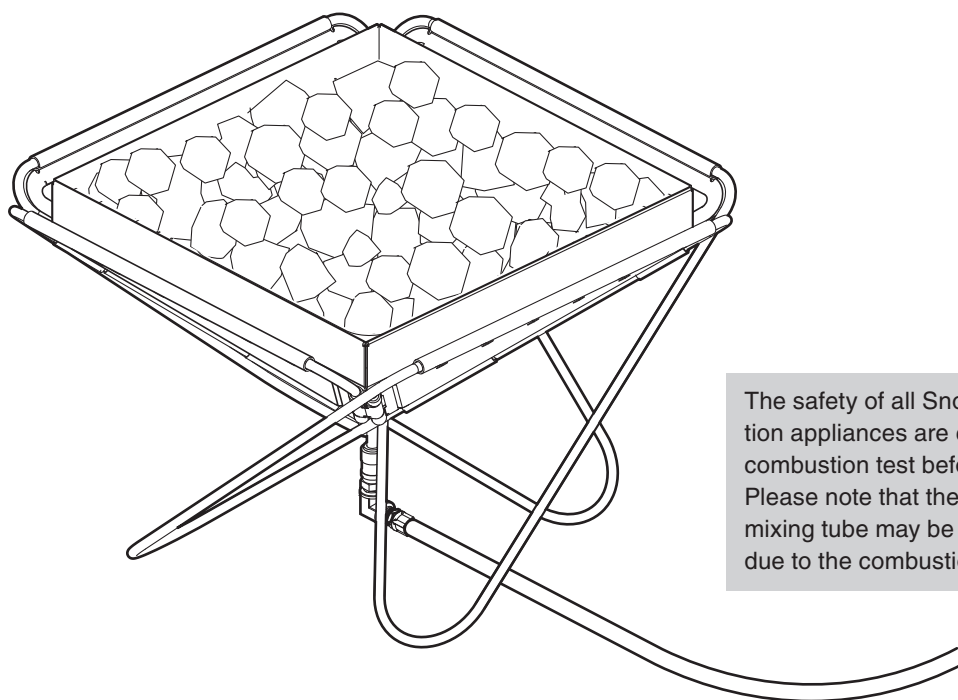

The safety of all Snow Peak combustion appliances are ensured by a combustion test before shipment. Please note that the main body and mixing tube may be slightly discolored due to the combustion test.

This product is for outdoor use only. Do not use the product indoors, in a car, or in a tent. There is a risk of carbon monoxide poisoning death or suffocation due to oxygen deficiency. Please be careful about ventilation in small spaces, even when using the product outdoors. The appliance is hot during use or immediately after use, so take caution to prevent getting burns. Also, do not use this product near children or pets.

Safety Precautions: Before use, please read thoroughly to ensure safety and prevent accidents.


This manual uses the following symbols to ensure the product is used correctly and safely. Their definitions are as follows. Before use, be sure to read this manual carefully to ensure safe operation and prevent accidents.

⚠ DANGER | Misuse could easily result in a serious accident or death.

⚠ WARNING | Misuse could result in serious injury or death.

⚠ CAUTION | Misuse could result in injury to the user and/or damage to property.

Contents • Name of Parts

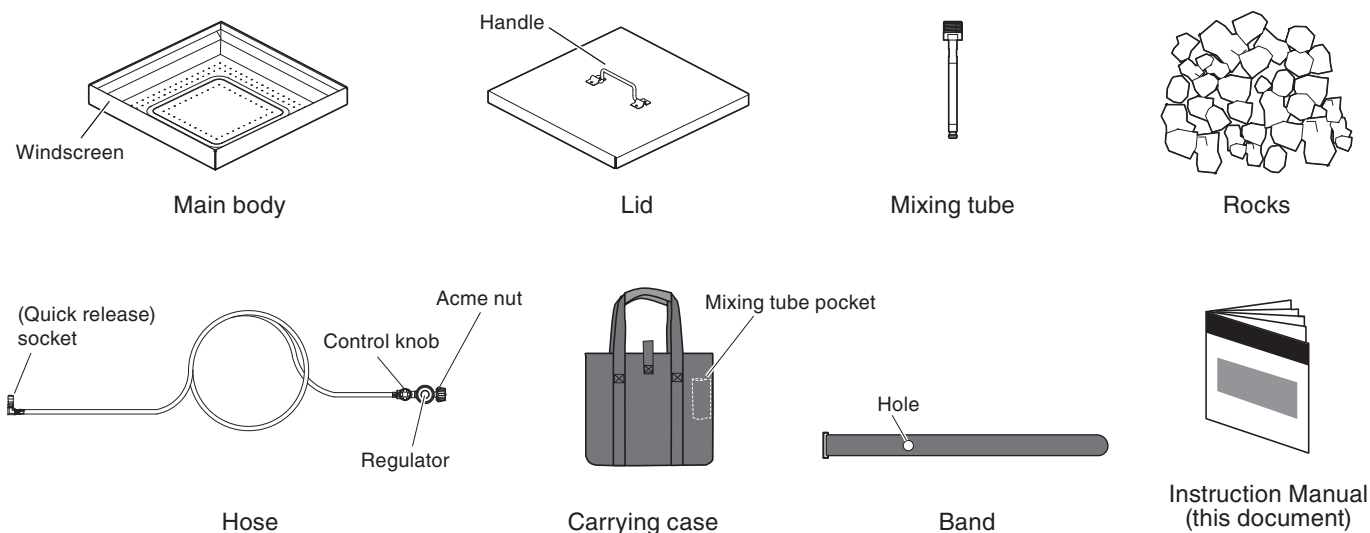

Specifications

Product name	Takibi Propane Insert
Model	ST-332-US
Material	Main body, Lid: stainless steel, Mixing tube: stainless steel, Brass, Rocks: Lava rock, Hose: PVC, nylon, Brass, Aluminum alloy, Carrying case, Band: polyester
External dimensions	362×362×92(h)mm / 14.3"×14.3"×3.6" (Excluding hose and mixing tubes), Hose length: 2.5m / 8.2'
Storage size	375×370×130(h)mm / 14.8"×14.6"×5.1"
Weight	6.4kg / 14.1lbs (excluding rocks)
Output	55,000 BTU/h
Compatible gas cylinder	DOT-4BA / 4BW LP Gas Cylinder, ACME (QCC1 / Type 1) Connector
Compatible fireplace	ST-032RS / ST-032R / ST-032 Pack & Carry L Fireplace, ST-034 Pack & Carry Fireplace XL * This product may not be able to be installed correctly if the fireplace is significantly deformed.
Compatible optional product	ST-032GBR Fireplace Grill Bridge L * This product cannot be used at the lowest height setting because it interferes with the grill bridge.
Country of origin	Taiwan

Important precautions for using Snow Peak gas appliances and gas cylinders are described below. Please read them carefully.

⚠ DANGER


● **Never use this product in poorly ventilated areas such as inside a tent, a car, or indoors.**

This product is designed for outdoor use. It consumes a large amount of oxygen during operation. Never use it inside a tent, a car, or indoors. Doing so may result in death or severe carbon monoxide poisoning due to oxygen deficiency or toxic gases. It may also cause a fire.



● **This product cannot be used by itself. Do not use this product with any product other than the specified fireplace.**

Failure to properly stabilize the unit may result in abnormal combustion or fire.

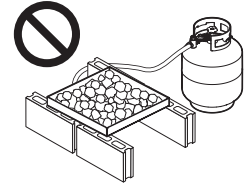

● **This product uses flammable gas. If you smell gas or suspect a gas leak, immediately stop using the product and keep all flames and ignition sources away.**

If you smell gas, ① shut off the gas. ② Extinguish the fire. ③ If the smell persists, move away and contact the fire department immediately. If you do not follow these instructions, it may cause a fire or explosion, resulting in property damage, personal injury, or death.

● **This product is designed for use with propane gas only. Never connect any fuel other than propane gas.**

Connecting a gas cylinder other than the specified type may result in serious hazards, including gas leaks, explosions, abnormal combustion, component damage, and carbon monoxide release.

● **Use of a gas cylinder other than the specified type will void the product warranty and may prevent you from receiving repair service.**

Gas cylinders other than the specified type differ in specifications such as valve shape and nozzle diameter. These fundamental design differences may cause gas leaks, resulting in ignition, fire, or abnormal combustion.

● **Do not remove any of the connections from the main body, appliance valve, hose, or gas cylinder while in use.**

This may ignite the leaking gas, resulting in a fire or explosion.

● **Never repair or modify yourself.**

Modifications may cause performance degradation and may also lead to incomplete combustion and gas leaks. For repairs, please contact the retailer where you purchased the product or Snow Peak Customer Service.




Always check that there are no gas leaks before igniting.

● **Ensure that the control knob is fully closed before attaching the gas cylinder. After attaching the gas cylinder, check all connections for gas leaks before lighting the product. Igniting the product while gas is leaking may result in burns or carbon monoxide poisoning due to abnormal combustion. If you sense any abnormality, immediately stop use and contact the retailer where you purchased the product or Snow Peak Customer Service.**


* Operating the control knob

For safety, the control knob is designed to unlock when it is pressed and turned. First, press the knob and turn it slightly to release the lock. Thereafter, it can be operated by simply turning it without pressing.

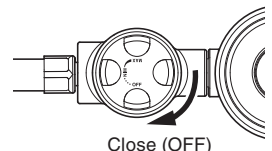

● **Always keep gas cylinders, flammable materials, and flammable liquids such as gasoline and ethanol at least three feet (approximately 90 cm) away from open flames.**

If you bring them too close, it may result in a fire or explosion.

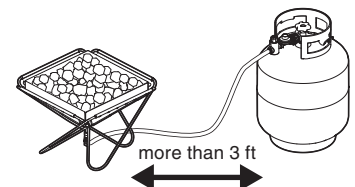


DANGER

Do not use, store, or transport this product or gas cylinder in high-temperature environments such as inside a car under the scorching sun.

The internal pressure of the gas cylinder increases in high-temperature environments, which is extremely dangerous. In addition, this product or gas cylinder may become hot. If you touch it, you may get burned.

Do not intentionally inhale gas from the gas cylinder. Intentionally inhaling gas can result in a suffocation due to an oxygen deprivation. Be sure to never do this under any circumstances.

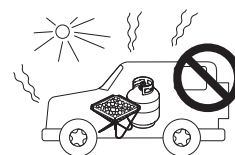

WARNING Misuse could result in serious injury or death.


Before using the product, check each part for abnormalities. If there are any abnormalities, take the product to the retailer or contact Snow Peak Customer Service for inspection or repair.

● **This product may cause a large flame.**

Check the specific fire regulations in your area before using this product.

● **Never use rocks, hoses, regulators, etc. other than those included with this product.**

Doing so may cause burning due to an explosion or gas accumulation. In particular, do not substitute rocks with mined stones, glass stones, decorative stones, etc. Also, do not put firewood, charcoal, trash, or other flammable materials in the combustion section of this product.

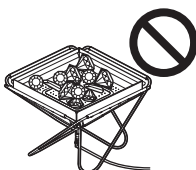

● **Do not use the product or rocks while they are wet.**

Rapid heating may cause them to rupture or explode.



● **Do not leave the product unattended during use. Keep the product and gas cylinder within reach so that they can be operated at any time.**




● **Even after the fire is extinguished, the product and rocks (lava stones) will remain extremely hot for a long time. To avoid severe burns, do not touch them until they have completely cooled.**

Before disassembling the product, ensure that sufficient time has passed.

● **Do not use, leave, or store this product or gas cylinder on sandy beaches or riverbank stones, metal surfaces, paved roads, etc. that are above 40°C.**

Sandy beaches, riverbank stones, or paved roads exposed to direct sunlight will be hotter than the outside temperature. If you leave a gas cylinder or use this product on such places, the gas cylinder overheats and the internal pressure rises suddenly, which may cause an abnormal combustion or explosion.

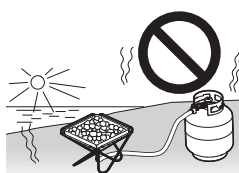

● **Do not leave a gas cylinder near heaters, campfires, or other heat sources.**

The gas cylinder overheats abnormally due to other heat sources and the internal pressure rises suddenly, which may cause an explosion.




● **If the flame goes out unintentionally while the product is in use, immediately close the gas cylinder valve.**

A gas leak may have occurred.

● **Do not bend the hose sharply. Also, straighten any kinks or curling in the hose that developed during storage, and keep the gas cylinder as far away from the product as possible.**

This may cause a gas leak, resulting in an ignition, fire, or abnormal combustion.

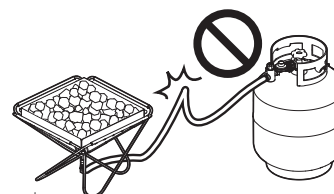


● **Before connecting the gas cylinder, turn the control knob clockwise (as viewed from the front) and ensure that it is fully set to the Close (OFF) position.**

The control knob may be turned open during storage or transport. When connecting the gas cylinder, ensure that the control knob is fully set to the Close (OFF) position.

● **After use, turn the control knob clockwise as viewed from the front to close it completely. Also, before storing the product, be sure to remove the hose from the gas cylinder.**

If the control knob is not closed completely, a small amount of gas will leak out, posing a risk of fire. Also, if the gas cylinder remains attached to this product for an extended period of time, it may result in gas leakage.

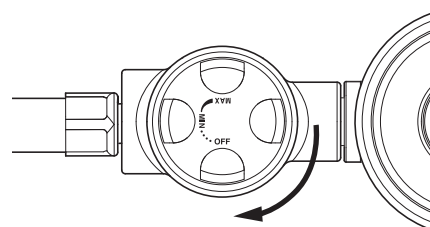

Close (OFF)

⚠ WARNING

- **Keep out of reach of children. Also, do not allow children to operate the product.**


Store this product or gas cylinder in an area out of reach of children to keep your children out of danger.




- **If the product is dropped or subjected to a strong impact, request an inspection from the retailer where it was purchased or from Snow Peak Customer Service, even if no visible damage is apparent.** Malfunctions may occur due to a deformation or damage.



- **Do not close the lid when the ignition is on or when the main body or the hose is still hot after use.** This may result in accidents such as abnormal combustion, damage or deformation of parts, or burns.

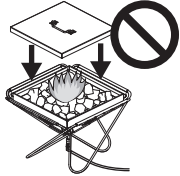


- **Do not use this product when there is strong wind, heavy rain or snowfall.** The wind may destabilize the flame or cause a fire.

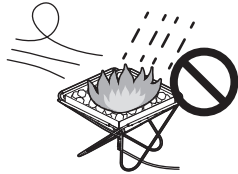

- **Please watch your step to avoid stepping on or tripping on the hose.** This may result in unexpected accidents such as a gas leak or fire.



- **If you find any damage to the hose such as cracks or fissures, discontinue use of the product and request an inspection or repair to the retailer where you purchased the product or Snow Peak Customer Service.** Gas leaks from the hose can cause a fire or explosion.

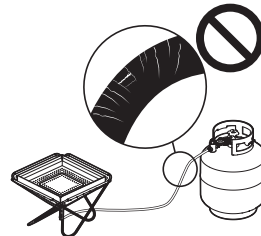


- **Perform the gas leak test before using this product for the first time (refer to the "Gas Leak Test" page).** Do not use an open flame for the test.



■ About gas cylinder

- **Install, remove, use, transport, and store the gas cylinder in an upright position. Install the gas cylinder on a stable, flat place.**

A new gas cylinder is filled to the top with liquid gas. If you install it at an angle, it may cause the liquid gas to spray out forcefully, which is very dangerous. Check that there are no open flames nearby and install the cylinder upright. The acme nut to be connected is a very important part. If you thread it at an angle, it may cause a gas leak.

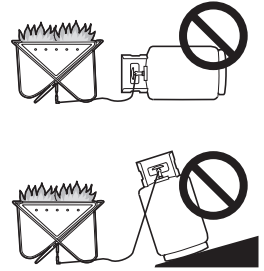

- **When storing a gas cylinder, always make sure that the valve is closed.**

If the valve is not completely closed, it may cause a fire or explosion due to a gas leak.

- **Do not store a gas cylinder in a sealed space such as a basement or garage.**

If a gas leak occurs in an enclosed space, the gas will fill the room, which may cause a fire or explosion as well as carbon monoxide poisoning or oxygen deficiency. The gas contained in LPG in particular is heavier than air, so if it leaks, it is likely to accumulate in low areas.

- **Handle an empty gas cylinder with the same care as a full gas cylinder.**

Even if the liquid in a gas cylinder is emptied, the gas pressure may still remain.

- **Do not use a damaged gas cylinder or a gas cylinder that has not been used for a long time.**

A gas cylinder that is rusted or has a damaged valve is dangerous, so replace it immediately with a new gas cylinder.

- **Do not install, store, or transport a gas cylinder in environments where the temperature may reach 125°F (51°C).**

The internal pressure of the gas cylinder increases in high-temperature environments, which may cause a gas leak. In addition, the surface of the gas cylinder becomes hot, which may cause burns if you touch it.


- **Do not attach or detach a gas cylinder near open flames or in poorly ventilated areas.**

When attaching or detaching a gas cylinder, a small amount of gas may leak, which may result in a fire or oxygen deficiency.

⚠ CAUTION Misuse could result in injury to the user and/or damage to property.


- **After use, inspect and clean the product and store it in its carrying bag. Do not allow debris to get into connections.**

Moisture, dust, or debris on the product can clog the nozzle or cause rust, leading to malfunctions. Inspect and clean the product to prevent problems the next time you use it.

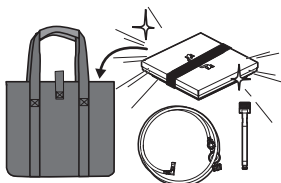

- **After cooking with the flame of this product, check that the combustion hole is not clogged with food or oil after use.**

If debris is present in the combustion area, the product may not perform properly or may cause abnormal combustion.

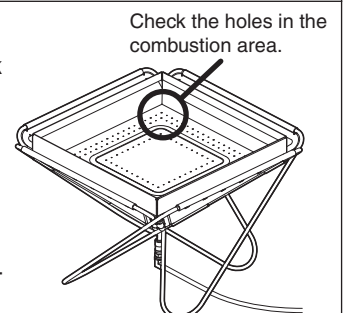


- **Do not forcibly attach or remove the gas cylinder. This may damage the connections.**

⚠ DANGER

Always keep the gas cylinder and flammable materials at least 3 feet (approximately 90 cm) away from open flames.


⚠ WARNING

- Make sure that there is no damage or dirt on the mixing tube mounting hole or the mixing tube on the main body, and joints such as the hose socket.
- Always attach or detach the mixing tube, socket, or cylinder connector outdoors, away from open flames.
- Before assembly, check that the cylinder valve is closed and the control knob in the hose side is in the Close (OFF) position.
- Install the fireplace and gas cylinder on a stable, flat place.
- Before connecting the cylinder, check expiration date and instruction manual of the cylinder. Also, carefully check the gasket at the connection point of the cylinder.

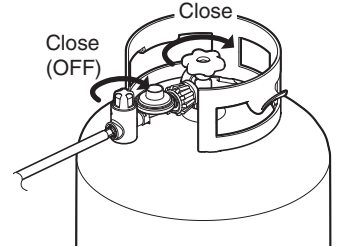


1. Remove the band and attach the mixing tube by screwing it straight into the screw hole in the center of the bottom of the main body.

* If you forcibly screw it into the hole at an angle, it may cause damage.

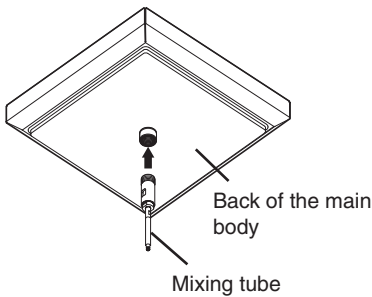

2. Insert the mixing tube downward through the opening (gap) in the center of the fireplace. Adjust the position so that the product body is in the center and insert it firmly until it is stable.


* Widen the opening of the fireplace so that the mixing tube can pass through smoothly without forcing it.
* Be careful not to pinch your fingers during the procedure.

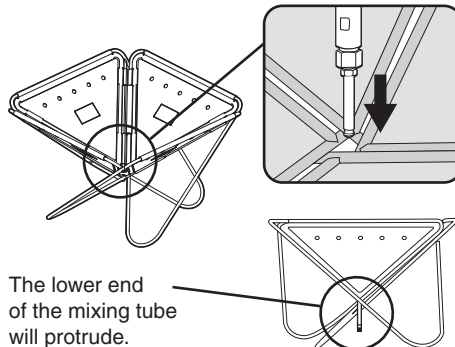

3. Insert the hose socket all the way into the lower end of the mixing tube protruding from the underside of the fireplace.

When the locking ring pops up with a click, the mixing tube is connected correctly.

* If it comes off, check the socket for damage or dirt.

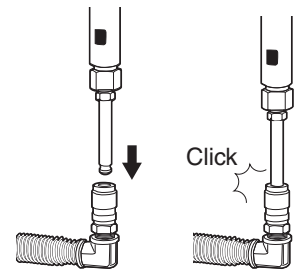


⚠ WARNING

- If the socket is difficult to move, use a cleaner (lubricant) to remove any dust. Avoid spraying inside the socket.

- Pull the socket down to make sure that it is locked. If it is not locked, a gas leak may occur, resulting in property damage, personal injury, or death.

4. Screw the cylinder connection at the end of the hose straight into the gas cylinder and secure it using the acme nut.


* Always perform attachment and removal outdoors, away from open flames.

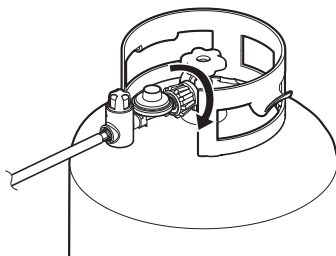

5. Finally, open the lid of the main body and evenly spread the included rocks.

* Make sure to spread the rocks evenly. If rocks are unevenly placed, it may cause an unstable combustion and malfunction.

* Fine powder and broken pieces, typical of natural materials, fall off from the included rocks (lava rocks). Simply shake the rocks lightly over a separate container before use to remove excess powder; you can use them correctly.

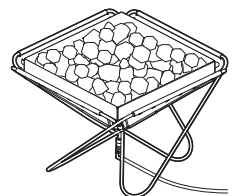

⚠ CAUTION

- Do not move the fireplace after connecting the main body, hose, and gas cylinder.

Gas Leak Test


- Be sure to perform the gas leak test before using this product for the first time, after assembling and installing it, and when it has not been used for a long period of time.

DANGER

- **Never use a lighter or other open flame to check for gas leaks.**
- **Never bring any open flames near the area while in test. Smoking is also prohibited.**

Test Method

1. Check that all connections indicated by arrows below (gas cylinder connection, regulator and hose, and hose fitting) are securely tightened.
2. Mix liquid soap and water in a 1:1 ratio to prepare a leak test solution.
3. Apply a generous amount of the solution to all of the connections listed above.
4. Open the cylinder valve, then turn the control knob open at the minimal output.
5. If continuous bubbles emerge from the area where the solution was applied, there is a gas leak.
Also, if there is an unusual odor or a hissing sound, it is a sign of a gas leak.
6. If a gas leak is detected, immediately close the cylinder valve and request an inspection or repair to the retailer where you purchased the product from or Snow Peak Customer Service.
Do not use the product until the leak is completely eliminated.

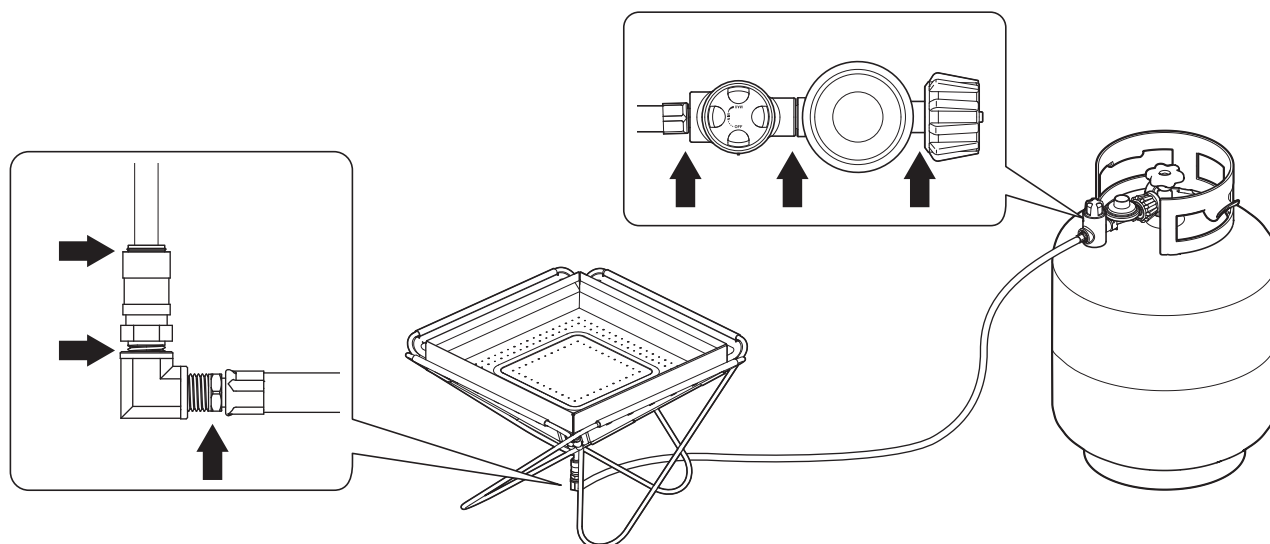

Rock Drying

WARNING

- **The included rocks are porous; if heated while moisture remains, it may cause an explosion.**
Before using this product for the first time, or if the rocks become wet due to rain or dew, allow them to air dry thoroughly, then be sure to follow the drying procedure below to dry them.
- **Never use the rocks if they remain wet.**
- **If you suspect the rocks may have become wet, repeat this drying procedure.**

1. Spread the rocks evenly over the main body.
2. Heat over low heat (flame height: approximately 2.5 to 5 cm) until most of the rocks are visibly dry.
Use fire tongs or tongs to move the rocks occasionally.
3. Turn up the heat, heat for 10 to 20 minutes, and continue heating until all the rocks are thoroughly dry.
Use fire tongs or tongs to move the rocks as needed.
4. Make sure that the rocks are completely dry before using.

How to Ignite and Extinguish


How to Ignite

DANGER


- Check for a continuous hissing sound or unusual odor from the connections, and be sure to confirm that there is no gas leak. If a gas leak is detected, immediately discontinue use and contact the retailer where you purchased the product or Snow Peak Customer Service.
- When lighting the product, do not bring your face, hands, or any other part of your body close to it, and do not look into the product. A large flame may ignite, which may cause burns. Also, always place the gas cylinder at least 3 feet (approximately 90 cm) away from the flame.

WARNING


- When lighting the product, check that there are no flammable objects or people nearby before starting work.
- The main body, fireplace, and mixing tube will become very hot while in use. If you touch them, it may cause burns, so handle with care.

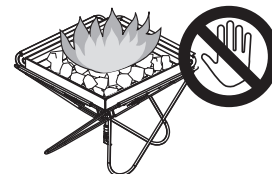

1. Check that the control knob is in the "Close (OFF)" position and open the cylinder valve.

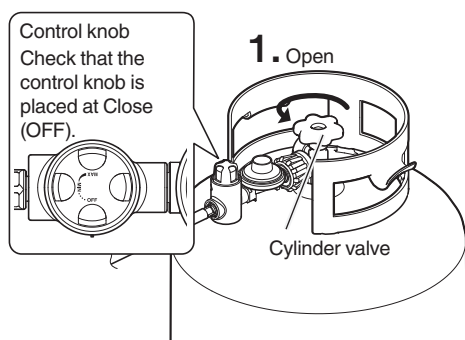


2. Light the long-tipped lighter first, and bring the flame close to the outer periphery of the burner.

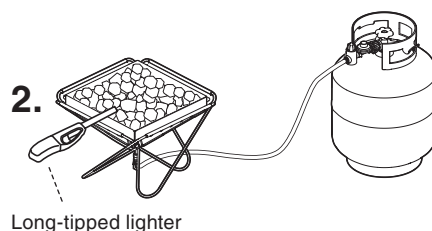

3. Push in the control knob, turn it counterclockwise 90 degrees, and slowly open it to ignite.

* If you fail to ignite the first time, push in the control knob and turn it clockwise to return it to the "Closed (OFF)" position, then repeat the same procedure.

4. Firepower adjustment

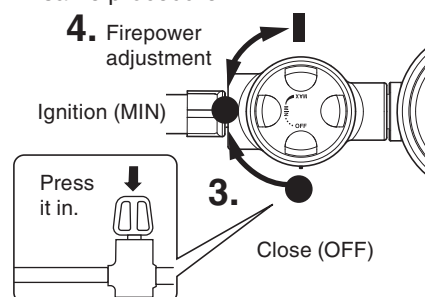

4. After ignition, turn the control knob to adjust the flame until it is stable across the entire burner.

CAUTION


- While in use, check periodically to ensure the combustion is normal.
- The gas pressure changes depending on the temperature of the air and gas cartridge, causing changes in the combustion conditions (flame size and shape).
- If the flame is unstable or unevenly distributed, use fire tongs or tongs to move the rocks to stabilize the flame.
- Strong winds, etc. may cause the flame to go out while in use. Keep an eye on the product while in use.

Firepower adjustment

Turning the control knob counterclockwise (left) increases the flame intensity, and clockwise (right) decreases it. Turn the control knob slowly.

CAUTION

- Always adjust the flame intensity using the control knob, not the valve on the cylinder side.

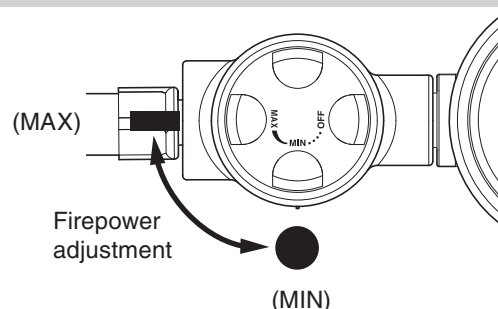


How to Extinguish

1. Turn the control knob clockwise until it stops at position "MIN."
2. Close the gas cylinder valve. Wait until the flame is completely extinguished.
3. After the flame is extinguished, push the control knob in and turn it clockwise again to "Close (OFF)."

⚠ CAUTION

- It takes a few seconds for the fire to completely extinguish.
- Be sure to also turn the control knob to Close (OFF) to prevent gas from remaining in the hose after extinguishing the fire.
- After using the product, the main body, fireplace, and lava rocks will be very hot. Always wait until they have cooled before touching them.


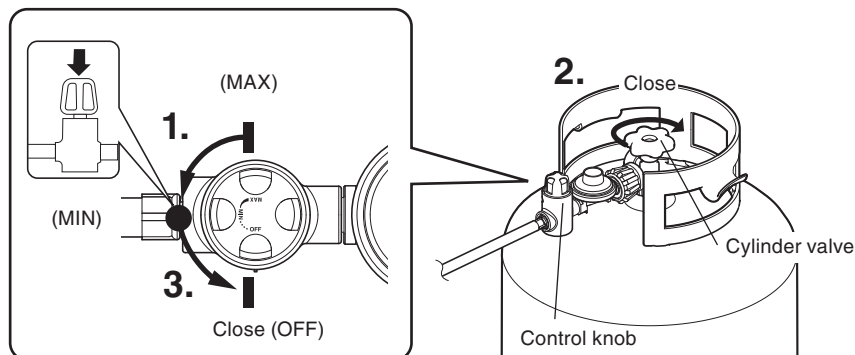


How to disassemble


⚠ WARNING

- To prevent serious burns, allow the main body, fireplace, and rocks to cool sufficiently before starting work.

1. Check that the cylinder valve is closed and remove the hose from the gas cylinder.
2. Remove the hose socket from the mixing tube. (In reverse procedure of assembly)
 - * Place the removed hose away from the underside of the fireplace to prevent rock powder or particles from getting inside the socket.
 - * If the lock ring is stiff, apply a small amount of lubricant to the socket; it will be improved.
3. Put the lid back on while the rocks still remain contained inside and pull the main body together with the mixing tube out of the fireplace.
 - * This product can be stored while rocks remain inside. If the rocks are wet, be sure to dry them before storing.
 - * If the lid floats when you put it on the main body, flatten the rocks or reduce the amount of rocks and then put the lid back on.
4. Unscrew the mixing tube from the bottom of the main body, and remove it.
5. Secure the main body and lid with the band. At this time, align the hole in the band with the mixing tube attachment part on the bottom of the main body.

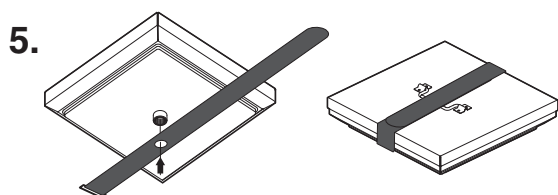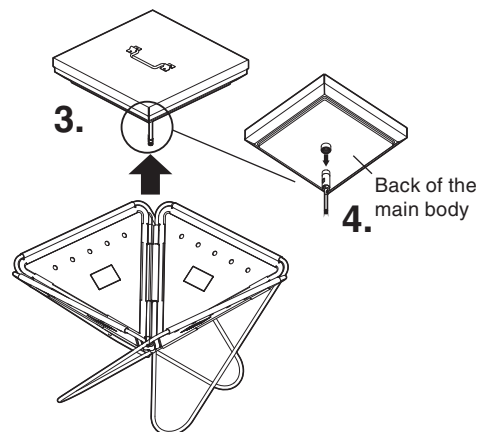

6. Place the main body, mixing tube, and hose into the carrying bag. Place the mixing tube in the mixing tube pocket inside the carrying bag.

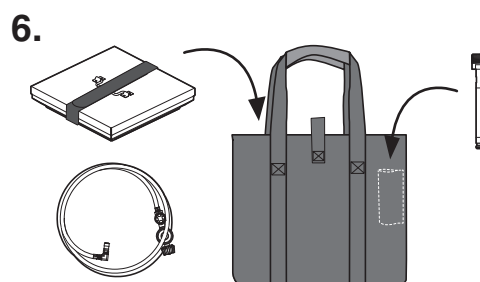

Maintenance

- Before using a product that has been in storage for a long time, check each part for abnormalities. If there are abnormalities, take the product to the retailer or contact Snow Peak Customer Service for inspection or repair.
- Do not leave this product wet. Rust may occur.
- After use, remove any dirt or debris from the main body. Always keep the combustion area clean. If there is dirt or other debris in the combustion area, it may result in the product not performing as expected or may cause abnormal combustion.
- The product itself cannot be washed with water. If dirt or salt adheres to the product, wipe it off with a tightly wrung-out cloth.
- After wiping off the dirt, wipe off the moisture with a dry cloth, and dry in a well-ventilated, shady area.
- The rocks can be washed with water. After cleaning, be sure to dry them thoroughly by air drying. Then, follow the instructions for "Rock Drying" on page 6 of this manual to dry them, and use them again.
 - * Do not use detergent to clean the rocks. The rocks may absorb detergent and cause an unpleasant odor or harmful gases the next time they are used.
- Store this product out of reach of children.
- After use, be sure to store this product and all its parts in the carrying bag, avoiding high temperature and high humidity, and in a well-ventilated place that is not exposed to direct sunlight.
- If you need to replace rocks, contact the retailer where you purchased the product or Snow Peak Customer Service.
- Check that the holes in the mixing tube are not clogged with rock powder. If rock dust accumulates over long-term use, the heat may weaken or the flame may become uneven. Periodically remove the rocks and clean the bottom of the main body and around the mixing tube.

Warranty

Snow Peak has taken all possible measures to ensure every product is durable and functions correctly. If you find any product defects, please contact the retailer where you purchased the product or Snow Peak Customer Service. If there are apparent defects in the product's manufacturing, the defective product will be repaired or exchanged free of charge. In other cases, Snow Peak will repair the product for an appropriate fee. The decision to repair or replace the product will be at our discretion. Snow Peak will not repair the product for any damage that occurred due to the following:

1. Material deterioration caused by age
2. Damage caused by modifications or rough handling
3. Damage caused by inappropriate use not mentioned in the instruction manual
4. Damage caused by unexpected accidents
5. Any damage other than defects in the manufacturing process
6. Damage caused by dust or rust
7. Damage and defects caused by dismantling the product
8. Damage and defects caused by dropping, jolting or other shocks
9. Deterioration or failure of parts due to friction
10. Damage caused by the use of the product in combination with another manufacturer's products

Repair

- If professional repairs are required, please contact the retailer where you purchased the product or Snow Peak Customer Service.
- When you request repairs, please make sure that the product is dry and clean.
- Please attach a memo or a tag indicating the necessary repair and please write details of how and when the damage occurred.
- Transportation and repair costs are determined as follows.
 1. Within warranty: The transportation cost (both ways) and repair cost will be covered by Snow Peak.
 2. Outside warranty: The transportation cost (both ways) and repair cost will be covered by the customer.

Snow Peak USA, Inc.

404 NW 23rd Avenue, Portland, Oregon 97210, USA
Tel. +1 (888) 424-4916 / Instagram. @snowpeakusa
Email. info@snowpeak.com / www.snowpeak.com


Snow Peak, Inc.

456, Nakanohara, Sanjo-Shi, Niigata 955-0147 Japan
Tel. +81 256-46-5858 / Fax. +81 256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

MADE IN TAIWAN

ST-332-US Takibi Propane Insert

Merci d'avoir acheté un produit Snow Peak. Ce produit est un insert au propane conçu pour un usage en extérieur uniquement (exclusivement pour Pack & Carry L/XL Fireplace). Pour des raisons de sécurité, lisez le manuel d'instructions suivant avant utilisation. Conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Enfin, si vous rencontrez des difficultés de compréhension dans la description ou de problème avec le produit, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit ou le service client de Snow Peak.

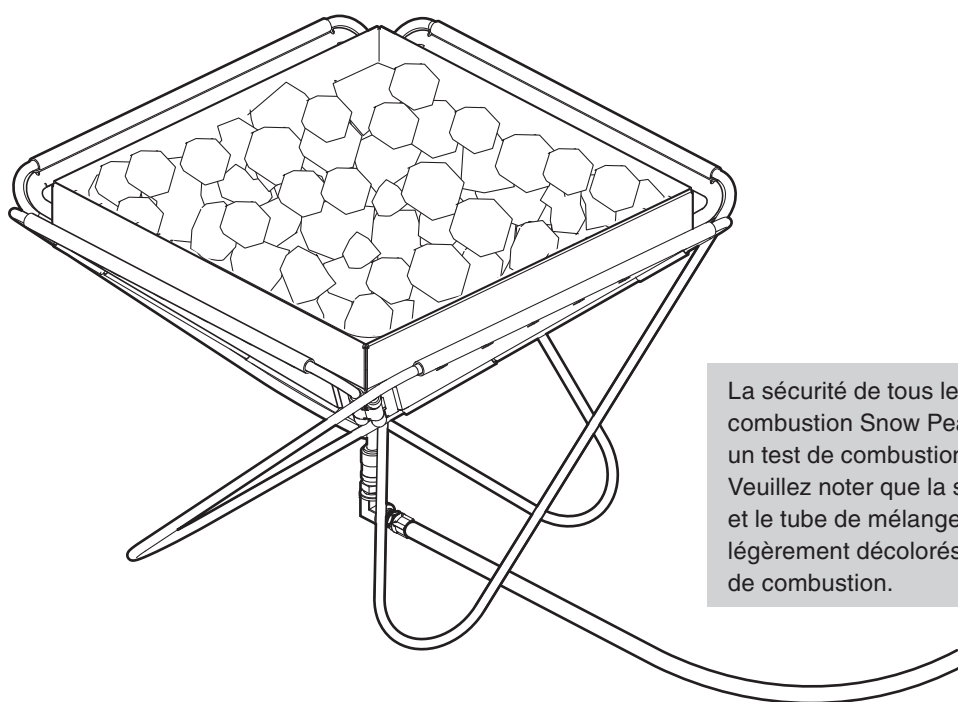

La sécurité de tous les appareils de combustion Snow Peak est assurée par un test de combustion avant expédition. Veuillez noter que la structure principale et le tube de mélange pourraient être légèrement décolorés en raison du test de combustion.

Ce produit est destiné à un usage en extérieur uniquement. N'utilisez pas le produit à l'intérieur, dans une voiture ou sous une tente. Il existe un risque d'empoisonnement au monoxyde de carbone, de mort ou d'asphyxie par manque d'oxygène. Soyez prudent avec la ventilation dans les petits espaces, même si vous utilisez le produit à l'extérieur. L'appareil est chaud pendant l'utilisation ou immédiatement après l'utilisation, par conséquent, faites attention à ne pas vous brûler. Par ailleurs, n'utilisez pas non plus ce produit à proximité d'enfants ou d'animaux domestiques.

Précautions de sécurité : Avant toute utilisation, lisez attentivement ces informations pour garantir la sécurité et éviter tout accident.

Ce manuel utilise les symboles suivants pour garantir une utilisation correcte et sûre du produit. Leurs définitions sont les suivantes. Avant toute utilisation, lisez attentivement ce manuel afin de garantir un fonctionnement sûr et d'éviter les accidents.



DANGER

Une mauvaise utilisation peut entraîner un accident grave ou mortel.




AVERTISSEMENT

Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.



ATTENTION

Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures à l'utilisateur et/ou des dommages matériels.

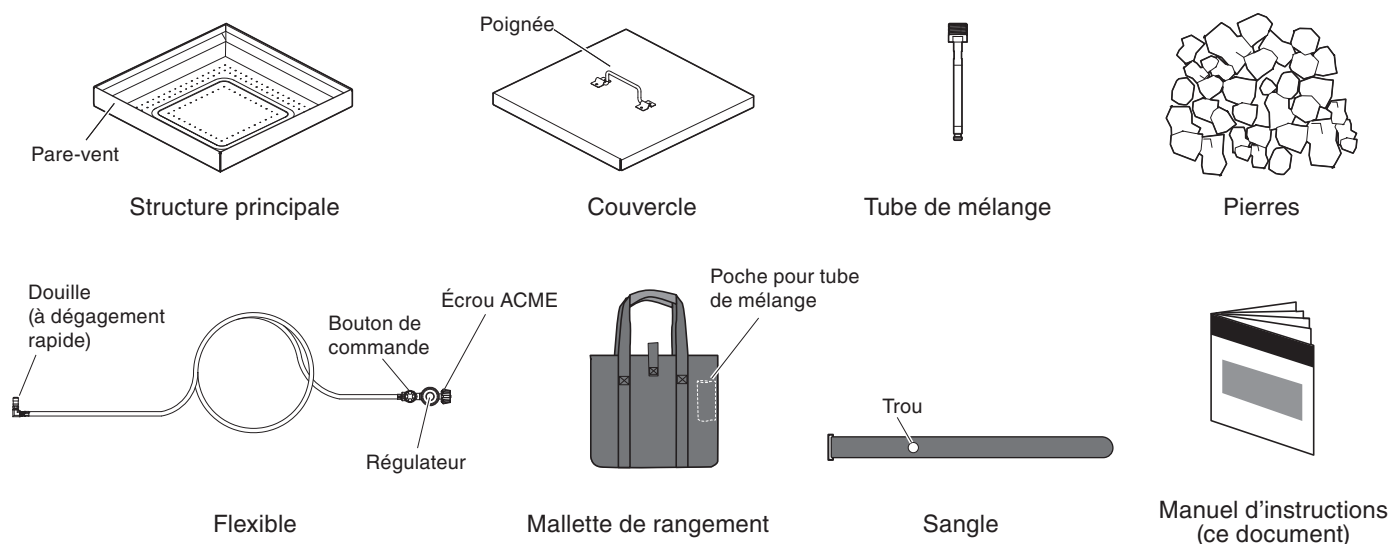

Spécifications

Nom du produit	Takibi Propane Insert
Modèle	ST-332-US
Matériaux	Structure principale, couvercle : acier inoxydable, tube de mélange : acier inoxydable, laiton, pierres : pierre de lave, flexible : PVC, nylon, laiton, alliage d'aluminium, mallette de rangement, sangle : polyester
Dimensions extérieures	362 × 362 × 92 (h) mm (flexible et les tubes de mélange exclus), longueur du flexible : 2,5 m
Taille de rangement	375 × 370 × 130 (h) mm
Poids	6,4 kg (pierres exclues)
Puissance	55 000 BTU/h
Bouteille de gaz compatible	Bouteille de gaz de pétrole liquéfié DOT-4BA / 4BW, connecteur ACME (QCC1 / Type 1)
Foyer compatible	ST-032RS / ST-032R / ST-032 Pack & Carry L Fireplace, ST-034 Pack & Carry Fireplace XL * Ce produit risque de ne pas pouvoir être installé correctement si la cheminée est fortement déformée.
Produit optionnel compatible	ST-032GBR Fireplace Grill Bridge L * Cet appareil ne peut pas être utilisé à la hauteur la plus basse car il interfère avec le support de gril.
Pays d'origine	Taïwan

Les précautions importantes à prendre lors de l'utilisation des appareils à gaz et des bouteilles de gaz Snow Peak sont décrites ci-dessous. Veuillez les lire attentivement.

DANGER


● N'utilisez jamais ce produit dans des endroits mal ventilés, comme à l'intérieur d'une tente, d'une voiture ou en intérieur.

Ce produit est conçu pour un usage en extérieur. Il consomme une grande quantité d'oxygène pendant son fonctionnement. Ne l'utilisez jamais à l'intérieur d'une tente, d'une voiture ou en intérieur. Une telle utilisation peut entraîner la mort ou une grave intoxication au monoxyde de carbone en raison d'un manque d'oxygène ou de gaz toxiques. Cela peut également provoquer un incendie.



● Ce produit ne peut pas être utilisé seul. N'utilisez pas ce produit avec un produit autre que le foyer spécifié.

Une mauvaise stabilisation de l'appareil peut entraîner une combustion anormale ou un incendie.

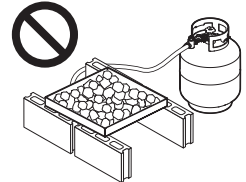

● Ce produit utilise des gaz inflammables. Si vous sentez une odeur de gaz ou si vous soupçonnez une fuite de gaz, cessez immédiatement d'utiliser le produit et éloignez toutes les flammes et les sources d'inflammation.

Si vous sentez une odeur de gaz, ① fermez le gaz. ② Éteignez le feu. ③ Si l'odeur persiste, éloignez-vous et contactez immédiatement les pompiers. Le non-respect de ces instructions peut provoquer un incendie ou une explosion, entraînant des dommages matériels, des blessures ou la mort.

● Ce produit est conçu pour être utilisé avec du gaz propane uniquement. Ne raccordez jamais un combustible autre que le gaz propane.

Le raccordement d'une bouteille de gaz autre que le type spécifié peut entraîner de graves dangers, notamment des fuites de gaz, des explosions, une combustion anormale, des dommages aux composants et un dégagement de monoxyde de carbone.

● L'utilisation d'une bouteille de gaz autre que le type spécifié annule la garantie du produit et peut vous empêcher de bénéficier d'un service de réparation.

Les bouteilles de gaz autres que le type spécifié diffèrent par des spécifications telles que la forme de la vanne et le diamètre du gicleur. Ces différences fondamentales de conception peuvent provoquer des fuites de gaz, entraînant une inflammation, un incendie ou une combustion anormale.

● Ne retirez aucun des raccords de la structure principale, de la vanne de l'appareil, du flexible ou de la bouteille de gaz en cours d'utilisation.

Cela risquerait d'enflammer le gaz qui fuit, ce qui entraînerait un incendie ou une explosion.

● Ne faites jamais de réparations ou de modifications vous-même.

Les modifications pourraient entraîner une dégradation des performances, une combustion incomplète et des fuites de gaz. Pour les réparations, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit ou le service client de Snow Peak.




Vérifiez toujours qu'il n'y a pas de fuite de gaz avant d'allumer.

● Assurez-vous que le bouton de commande est en position complètement fermée avant de fixer la bouteille de gaz. Après avoir fixé la bouteille de gaz, vérifiez l'absence de fuites de gaz sur tous les raccords avant d'allumer le produit. Allumer le produit alors qu'il y a une fuite de gaz peut entraîner des brûlures ou un empoisonnement au monoxyde de carbone en raison d'une combustion anormale. Si vous constatez une anomalie, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit ou le service client de Snow Peak.

* Actionner le bouton de commande


Pour des raisons de sécurité, le bouton de commande est conçu pour se déverrouiller lorsqu'il est enfoncé et tourné.

Tout d'abord, appuyez sur le bouton et tournez-le légèrement pour déverrouiller le verrou. Par la suite, il peut être actionné en le tournant simplement sans appuyer.

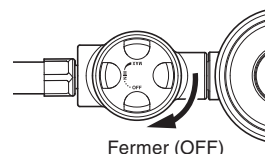

● Maintenez toujours les bouteilles de gaz, les matériaux inflammables et les liquides inflammables tels que l'essence et l'éthanol à une distance d'au moins 90 cm environ des flammes nues.

Si vous les rapprochez trop, cela peut entraîner un incendie ou une explosion.

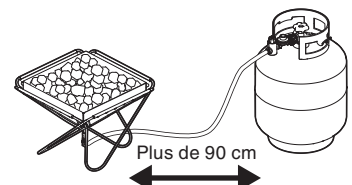


DANGER

● **N'utilisez pas, ne stockez pas et ne transportez pas ce produit ou cette bouteille de gaz dans des environnements à haute température, par exemple à l'intérieur d'une voiture sous un soleil brûlant.**

La pression interne de la bouteille de gaz augmente dans les environnements à haute température, ce qui est extrêmement dangereux. En outre, ce produit ou la bouteille de gaz peuvent devenir chauds. Si vous le touchez, vous risquez de vous brûler.

● **N'inhalez pas intentionnellement le gaz provenant de la bouteille de gaz. L'inhalation intentionnelle de gaz peut entraîner une suffocation due à un manque d'oxygène. Ne le faites en aucun cas.**

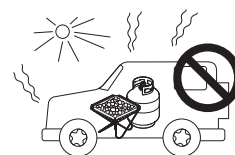

AVERTISSEMENT Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Avant d'utiliser le produit, vérifiez l'absence d'anomalies sur chaque pièce. En cas d'anomalies, confiez le produit au revendeur ou contactez le service client de Snow Peak pour inspection ou réparation.

● **Ce produit peut provoquer une grande flamme.**

Avant d'utiliser ce produit, vérifiez les réglementations spécifiques en matière d'incendie en vigueur dans votre région.


● **N'utilisez jamais de pierres, de flexibles, de régulateurs, etc. autres que ceux fournis avec ce produit.**

Une telle utilisation peut provoquer des brûlures dues à une explosion ou à une accumulation de gaz. En particulier, ne remplacez pas les pierres par des pierres minières, des pierres de verre, des pierres décoratives, etc. Ne mettez pas non plus de bois de chauffage, de charbon de bois, de déchets ou d'autres matériaux inflammables dans la section de combustion de ce produit.



● **N'utilisez pas le produit ou les pierres lorsqu'ils sont mouillés.**

Un réchauffement rapide peut provoquer leur rupture ou leur explosion.

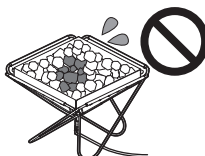

● **Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation. Gardez le produit et la bouteille de gaz à portée de main afin de pouvoir les utiliser à tout moment.**




● **Même après l'extinction du feu, le produit et les pierres (pierres de lave) restent extrêmement chauds pendant longtemps. Pour éviter de graves brûlures, ne les touchez pas avant qu'ils ne soient complètement refroidis.**

Avant de démonter le produit, assurez-vous que suffisamment de temps s'est écoulé.

● **N'utilisez pas, ne laissez pas et ne stockez pas ce produit ou la bouteille de gaz sur des plages de sable ou des pierres de rive, des surfaces métalliques, des routes pavées, etc. dont la température est supérieure à 40 °C.**

Les plages de sable, les pierres de rive ou les routes pavées exposées à la lumière directe du soleil seront plus chaudes que la température extérieure. Si vous laissez une bouteille de gaz ou utilisez ce produit dans de tels endroits, la bouteille de gaz surchauffera et la pression interne augmentera soudainement, ce qui peut provoquer une combustion anormale ou une explosion.

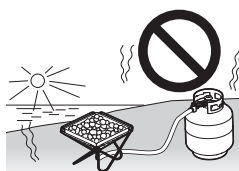

● **Ne laissez pas de bouteille de gaz à proximité d'appareils de chauffage, de feux de camp ou d'autres sources de chaleur.**

La bouteille de gaz surchauffera anormalement à cause d'autres sources de chaleur et la pression interne augmentera soudainement, ce qui peut provoquer une explosion.




● **Si la flamme s'éteint involontairement alors que le produit est en cours d'utilisation, fermez immédiatement la vanne de la bouteille de gaz.**

Une fuite de gaz peut s'être produite.

● **Ne pliez pas le flexible brusquement. Par ailleurs, redressez les torsions ou courbures du flexible qui se sont formées pendant le stockage et maintenez la bouteille de gaz aussi loin que possible du produit.**

Cela peut provoquer une fuite de gaz et entraîner une inflammation, un incendie ou une combustion anormale.

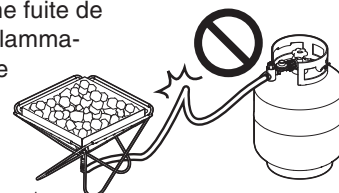


● **Avant de raccorder la bouteille de gaz, tournez le bouton de commande dans le sens horaire (vu de l'avant) et assurez-vous qu'il est complètement mis sur la position Fermer (OFF).**

Le bouton de commande peut s'ouvrir pendant le stockage ou le transport. Lors du raccordement de la bouteille de gaz, veillez à ce que le bouton de commande soit complètement mis sur la position Fermer (OFF).

● **Après utilisation, tournez le bouton de commande dans le sens horaire, vu de l'avant, pour le fermer complètement. Par ailleurs, avant de ranger le produit, veillez à retirer le flexible de la bouteille de gaz.**

Si le bouton de commande n'est pas en position complètement fermée, une petite quantité de gaz s'échappera, ce qui représente un risque d'incendie. Par ailleurs, si la bouteille de gaz reste attachée à ce produit pendant une période prolongée, cela peut entraîner une fuite de gaz.

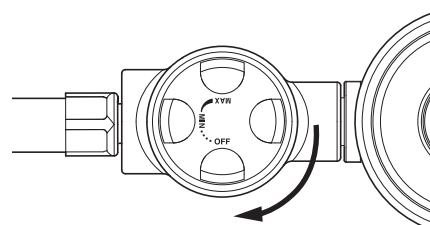

Fermer (OFF)

⚠ AVERTISSEMENT

- **Tenez hors de portée des enfants. Par ailleurs, ne laissez pas les enfants utiliser le produit.**

Conservez ce produit ou la bouteille de gaz dans un endroit hors de portée des enfants afin de les mettre à l'abri du danger.




- **Si le produit tombe ou est soumis à un choc violent, demandez une inspection au revendeur où il a été acheté ou au service client de Snow Peak, même si aucun dommage visible n'est apparent.**

Des dysfonctionnements peuvent survenir en raison d'une déformation ou d'un dommage.




- **Ne fermez pas le couvercle lorsque l'allumage est en cours ou lorsque la structure principale ou le flexible est encore chaud après utilisation.**

Cela peut entraîner des accidents tels qu'une combustion anormale, des dommages ou des déformations de pièces, ou des brûlures.

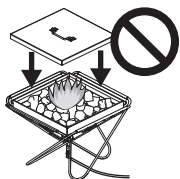

- **N'utilisez pas ce produit en cas de vent fort, de fortes pluies ou de chutes de neige.**

Le vent peut déstabiliser la flamme ou provoquer un incendie.

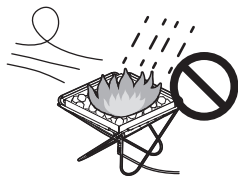


- **Veillez faire attention à votre démarche pour éviter de marcher ou de trébucher sur le flexible.**

Cela peut entraîner des accidents inattendus tels qu'une fuite de gaz ou un incendie.




- **Si vous constatez des dommages sur le flexible, tels que des fissures ou des craquelures, cessez d'utiliser le produit et demandez une inspection ou une réparation au revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit ou au service client de Snow Peak.**

Les fuites de gaz du flexible peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

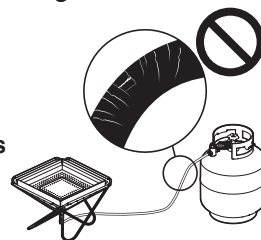

- **Effectuez le test de fuite de gaz avant d'utiliser ce produit pour la première fois (reportez-vous à la page « Test de fuite de gaz »).**


N'utilisez pas de flamme nue pour le test.

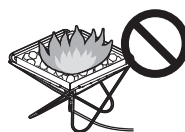

■ À propos des bouteilles de gaz

- **Installez, retirez, utilisez, transportez et stockez la bouteille de gaz en position verticale. Installez la bouteille de gaz sur un support stable et plat.**

Une bouteille de gaz neuve est remplie à ras bord de gaz liquide. Si vous l'installez en biais, le gaz liquide risque d'être projeté avec force, ce qui est très dangereux. Vérifiez qu'il n'y a pas de flammes nues à proximité et installez la bouteille en position verticale. L'écrou ACME à raccorder est une pièce très importante. Si vous le vissez en biais, vous risquez de provoquer une fuite de gaz.

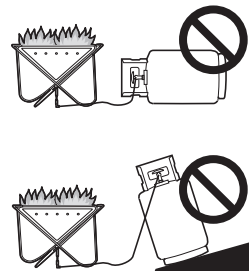

- **Lorsque vous stockez une bouteille de gaz, veillez toujours à ce que la vanne soit fermée.**

Si la vanne n'est pas complètement fermée, une fuite de gaz peut provoquer un incendie ou une explosion.

- **Ne rangez pas la bouteille de gaz dans un espace fermé tel qu'une cave ou un garage.**

Si une fuite de gaz se produit dans un espace clos, le gaz remplit la pièce, ce qui peut provoquer un incendie ou une explosion ainsi qu'une intoxication au monoxyde de carbone ou un manque d'oxygène. Le gaz contenu dans le GPL en particulier est plus lourd que l'air, de sorte qu'en cas de fuite, il risque de s'accumuler dans les zones basses.

- **Manipulez la bouteille de gaz vide avec les mêmes précautions qu'une bouteille de gaz pleine.**

Même si le liquide contenu dans une bouteille de gaz est vidé, la pression du gaz peut subsister.

- **N'utilisez pas de bouteille de gaz endommagée ou de bouteille de gaz qui n'a pas été utilisée depuis longtemps.**

Une bouteille de gaz rouillée ou dont la vanne est endommagée est dangereuse, par conséquent, remplacez-la immédiatement par une nouvelle bouteille de gaz.

- **N'installez pas, ne stockez pas et ne transportez pas de bouteille de gaz dans des environnements où la température peut atteindre 51 °C (125 °F).**


La pression interne de la bouteille de gaz augmente dans les environnements à haute température, ce qui peut provoquer une fuite de gaz. En outre, la surface de la bouteille de gaz devient chaude, ce qui peut provoquer des brûlures si vous la touchez.

- **Ne fixez pas et ne détachez pas la bouteille de gaz à proximité de flammes nues ou dans des zones mal ventilées.** Lorsque vous fixez ou détachez une bouteille de gaz, une petite quantité de gaz peut s'échapper, ce qui peut entraîner un incendie ou un manque d'oxygène.

⚠ ATTENTION Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures à l'utilisateur et/ou des dommages matériels.

- **Après utilisation, inspectez et nettoyez le produit et rangez-le dans sa mallette de rangement. Ne laissez pas de débris pénétrer dans les raccords.**


L'humidité, la poussière ou les débris présents sur le produit peuvent obstruer la buse ou provoquer de la rouille, ce qui peut mener à des dysfonctionnements. Inspectez et nettoyez le produit pour éviter tout problème lors de la prochaine utilisation.

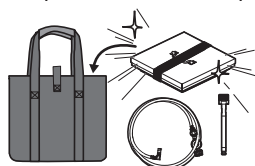

- **Après avoir cuisiné avec la flamme de ce produit, vérifiez que le trou de combustion n'est pas obstrué par des aliments ou de l'huile après utilisation.**

Si des débris sont présents dans la zone de combustion, le produit peut ne pas fonctionner correctement ou provoquer une combustion anormale.

Vérifiez les trous dans la zone de combustion.

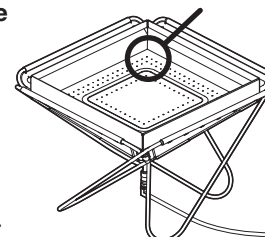


- **Ne fixez pas et ne retirez pas de force la bouteille de gaz. Cela peut endommager les raccords.**

⚠ DANGER


Gardez toujours la bouteille de gaz et les matériaux inflammables à une distance d'au moins 90 cm environ des flammes nues.

⚠ AVERTISSEMENT


- Assurez-vous que le trou de montage du tube de mélange ou le tube de mélange sur la structure principale, ainsi que les jointures telles que la douille du flexible, ne sont pas endommagés ou sales.
- Fixez ou détachez toujours le tube mélange, la douille ou le connecteur de la bouteille à l'extérieur, loin des flammes nues.
- Avant le montage, vérifiez que la vanne de la bouteille est fermée et que le bouton de commande du côté du flexible est en position Fermer (OFF).
- Installez le foyer et la bouteille de gaz sur un endroit stable et plat.
- Avant de raccorder la bouteille, vérifiez sa date de péremption et consultez son mode d'emploi. Contrôlez également soigneusement le joint au niveau du raccord.

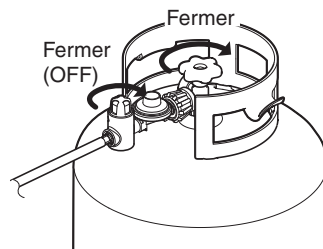


1. Retirez la sangle et fixez le tube de mélange en le vissant directement dans le trou de vis situé au centre de la partie inférieure de la structure principale.
- * Si vous le vissez de force dans le trou en biais, vous risquez de l'endommager.

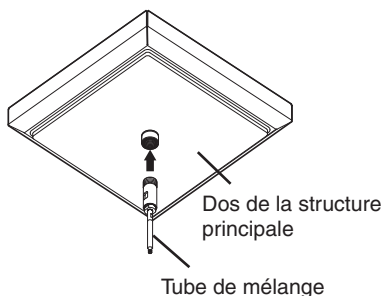

2. Insérez le tube de mélange vers le bas à travers l'ouverture (fente) au centre du foyer. Ajustez la position de manière à ce que la structure du produit soit au centre et insérez-le fermement jusqu'à ce qu'il soit stable.
- * Élargissez l'ouverture du foyer afin que le tube de mélange puisse passer sans forcer.
- * Veillez à ne pas vous pincer les doigts pendant l'opération.

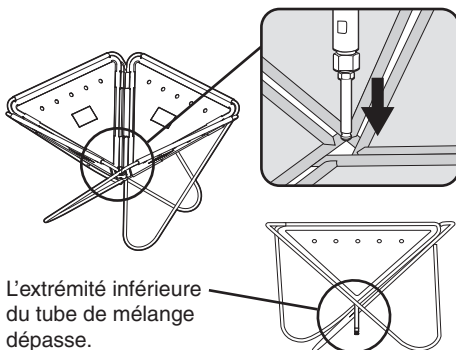

3. Insérez la douille du flexible à fond dans l'extrémité inférieure du tube de mélange qui dépasse du dessous du foyer. Lorsque la bague de verrouillage se relève avec un clic, le tube de mélange est correctement connecté.
- * S'il se détache, vérifiez que la douille n'est pas endommagée ou sale.

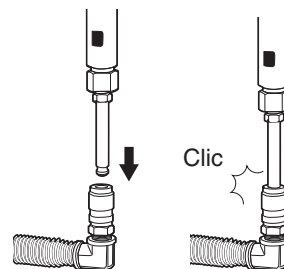
**⚠ AVERTISSEMENT**

- Si la douille est difficile à déplacer, utilisez un nettoyant (lubrifiant) pour enlever la poussière. Évitez de pulvériser à l'intérieur de la douille.


- Tirez la douille vers le bas pour vous assurer qu'elle est verrouillée.

Si elle n'est pas verrouillée, une fuite de gaz peut se produire et entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

4. Vissez le raccord de la bouteille à l'extrémité du flexible directement dans la bouteille de gaz et fixez-le à l'aide de l'écrou ACME.
- * Effectuez toujours les opérations de fixation et de retrait à l'extérieur, loin des flammes nues.

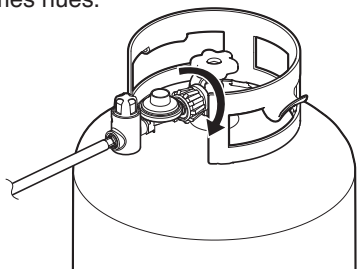

5. Enfin, ouvrez le couvercle de la structure principale et répartissez uniformément les pierres fournies.
- * Veillez à répartir les pierres de façon homogène. Si les pierres sont placées de manière inégale, la combustion risque d'être instable et de provoquer des dysfonctionnements.
- * Une poudre fine et des morceaux cassés, typiques des matériaux naturels, se détachent des pierres fournies (pierres de lave). Avant de les utiliser, il suffit de les frotter légèrement sur un récipient séparé pour enlever l'excès de poudre ; vous pourrez ainsi les utiliser plus correctement.

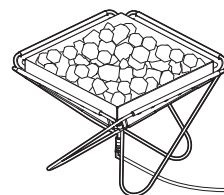**⚠ ATTENTION**

- Ne déplacez pas le foyer après avoir connecté la structure principale, le flexible et la bouteille de gaz.

Test de fuite de gaz


- Veillez à effectuer le test de fuite de gaz avant d'utiliser ce produit pour la première fois, après l'avoir monté et installé, et lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant une longue période.

⚠ DANGER

- **N'utilisez jamais de briquet ou autre flamme nue pour vérifier s'il y a des fuites de gaz.**
- **N'approchez jamais de flamme nue de la zone pendant le test. Il est également interdit de fumer.**

Méthode de test

1. Vérifiez que tous les raccords indiqués par les flèches ci-dessous (raccord de la bouteille de gaz, régulateur et flexible, et raccord de flexible) sont bien serrés.
2. Mélangez du savon liquide et de l'eau dans un rapport de 1:1 pour préparer une solution de test de fuite.
3. Appliquez une quantité généreuse de la solution sur tous les raccords mentionnés ci-dessus.
4. Ouvrez la vanne de la bouteille, puis tournez le bouton de commande pour l'ouvrir à la puissance minimale.
5. Si des bulles continues sortent de la zone où la solution a été appliquée, il y a une fuite de gaz.
Par ailleurs, si une odeur inhabituelle ou un sifflement se fait entendre, c'est le signe d'une fuite de gaz.
6. Si une fuite de gaz est détectée, fermez immédiatement la vanne de la bouteille et demandez une inspection ou une réparation au revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit ou au service client de Snow Peak.
N'utilisez pas le produit tant que la fuite n'est pas complètement éliminée.

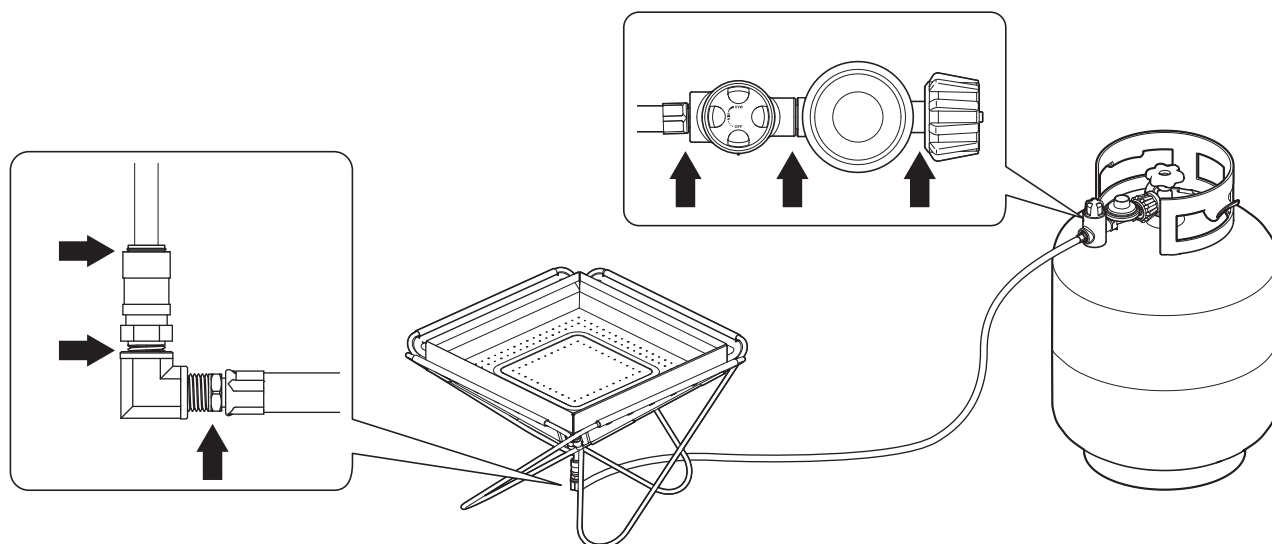

Séchage des pierres

⚠ AVERTISSEMENT

- **Les pierres fournies sont poreuses ; si elles sont chauffées alors qu'il reste de l'humidité, cela peut provoquer une explosion.**
Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, ou si les pierres sont mouillées par la pluie ou la rosée, laissez-les sécher à l'air libre, puis suivez la procédure de séchage ci-dessous pour les sécher.
- **N'utilisez jamais les pierres si elles sont humides.**
- **Si vous pensez que les pierres ont été mouillées, répétez cette procédure de séchage.**


1. Répartissez les pierres uniformément sur la structure principale.
2. Chauffez à feu doux (hauteur de flamme : environ 2,5 à 5 cm) jusqu'à ce que la plupart des pierres soient visiblement sèches.
Utilisez des pinces à feu ou des pinces pour déplacer les pierres de temps en temps.
3. Augmentez le feu, chauffez pendant 10 à 20 minutes et continuez à chauffer jusqu'à ce que toutes les pierres soient bien sèches.
Utilisez des pinces à feu ou des pinces pour déplacer les pierres si nécessaire.
4. Veillez à ce que les pierres soient complètement sèches avant de les utiliser.

⚠ DANGER


- Vérifiez qu'il n'y a pas de sifflement continu ou d'odeur inhabituelle au niveau des raccords, et assurez-vous de confirmer qu'il n'y a pas de fuite de gaz. Si une fuite de gaz est détectée, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit ou le service client de Snow Peak.
- Lorsque vous allumez le produit, n'approchez pas votre visage, vos mains ou toute autre partie de votre corps, et ne regardez pas dans le produit. Une grande flamme peut se produire, ce qui peut provoquer des brûlures. Par ailleurs, placez toujours la bouteille de gaz à au moins 90 cm environ de la flamme.

⚠ AVERTISSEMENT


- Lorsque vous allumez le produit, vérifiez qu'il n'y a pas d'objets inflammables ou de personnes à proximité avant de commencer à travailler.
- La structure principale, le foyer et le tube de mélange deviendront très chauds pendant l'utilisation. Si vous les touchez, vous risquez de vous brûler, par conséquent, manipulez-les avec précaution.

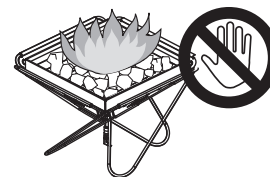

1. Vérifiez que le bouton de commande est en position « Fermer (OFF) » et ouvrez la vanne de la bouteille.

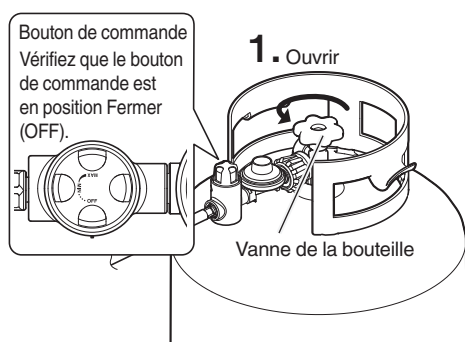


2. Allumez d'abord le briquet à long bec et approchez la flamme de la périphérie du brûleur.

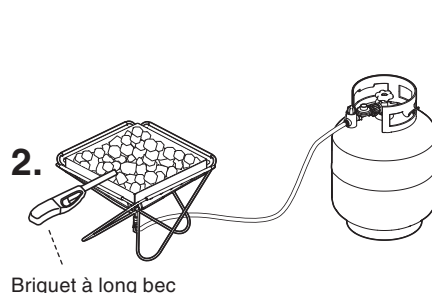

3. Enfoncez le bouton de commande, tournez-le de 90 degrés dans le sens antihoraire et ouvrez-le lentement pour l'allumer.

* Si vous ne parvenez pas à allumer la première fois, enfoncez le bouton de commande et tournez-le dans le sens horaire pour le ramener à la position « Fermer (OFF) », puis répétez la même procédure.

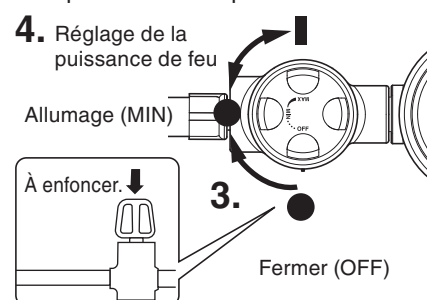

4. Après l'allumage, tournez le bouton de commande pour régler la flamme jusqu'à ce qu'elle soit stable sur l'ensemble du brûleur.

⚠ ATTENTION


- En cours d'utilisation, vérifiez périodiquement que la combustion est normale.
- La pression du gaz varie en fonction de la température de l'air et de la cartouche de gaz, ce qui entraîne des modifications des conditions de combustion (taille et forme des flammes).
- Si la flamme est instable ou inégalement répartie, utilisez des pinces à feu ou des pinces pour déplacer les pierres afin de stabiliser la flamme.
- Des vents violents, etc. peuvent provoquer l'extinction de la flamme en cours d'utilisation. Surveillez le produit pendant son utilisation.

Réglage de la puissance de feu

Tourner le bouton de commande dans le sens antihoraire (vers la gauche) augmente l'intensité de la flamme, et dans le sens horaire (vers la droite) la diminue. Tournez lentement le bouton de commande.

⚠ ATTENTION

- Réglez toujours l'intensité de la flamme à l'aide du bouton de commande, et non de la vanne située du côté de la bouteille.

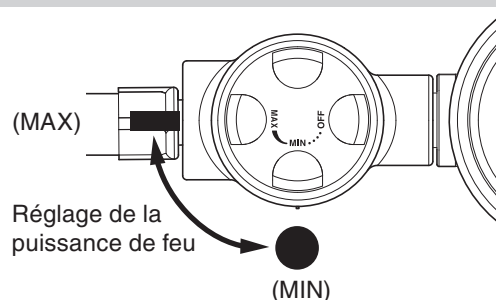


Méthode d'extinction

1. Tournez le bouton de commande dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête en position « MIN ».
2. Fermez la vanne de la bouteille de gaz. Attendez que la flamme soit complètement éteinte.
3. Une fois la flamme éteinte, poussez le bouton de commande vers l'intérieur et tournez-le à nouveau dans le sens horaire jusqu'à la position « Fermer (OFF) ».

⚠ ATTENTION

- L'extinction complète du feu prend quelques secondes.
- Veillez à tourner également le bouton de commande sur Fermer (OFF) pour éviter que du gaz ne reste dans le flexible après l'extinction du feu.
- Après avoir utilisé le produit, la structure principale, le foyer et les pierres de lave seront très chauds. Attendez toujours qu'ils aient refroidi avant de les toucher.


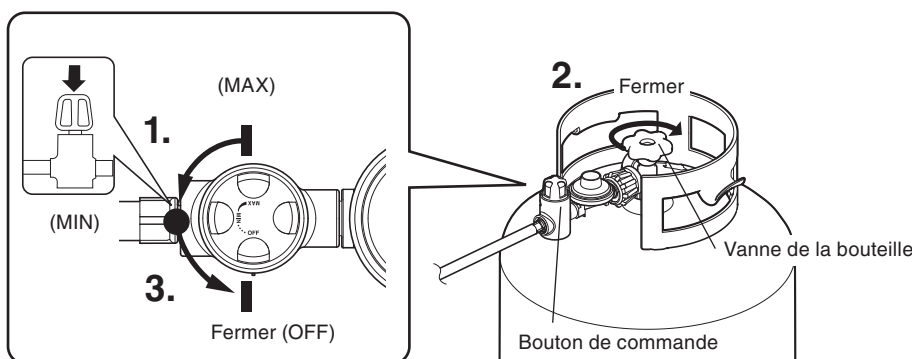


Méthode de démontage


⚠ AVERTISSEMENT

- Pour éviter les brûlures graves, laissez la structure principale, le foyer et les pierres refroidir suffisamment avant de commencer à travailler.

1. Vérifiez que la vanne de la bouteille est fermée et retirez le flexible de la bouteille de gaz.
2. Retirez la douille du flexible du tube de mélange. (Procédure inverse du montage)
 - * Éloignez le flexible retiré du dessous du foyer afin d'éviter que de la poudre de roche ou des particules ne pénètrent à l'intérieur de la douille.
 - * Si l'anneau de verrouillage est rigide, appliquez une petite quantité de lubrifiant sur la douille ; la situation s'améliorera.
3. Remettez le couvercle en place pendant que les pierres sont encore contenues à l'intérieur et tirez la structure principale et le tube de mélange hors du foyer.
 - * Ce produit peut être rangé avec les pierres à l'intérieur. Si les pierres sont humides, veillez à les sécher avant de les ranger.
 - * Si le couvercle flotte lorsque vous le placez sur la structure principale, aplatissez les pierres ou réduisez la quantité de pierres, puis remettez-le en place.
4. Dévissez le tube de mélange de la partie inférieure de la structure principale et retirez-le.
5. Fixez fermement la structure principale et le couvercle à l'aide de la sangle. À ce moment-là, alignez le trou de la sangle avec la pièce de fixation du tube de mélange sur la partie inférieure de la structure principale.

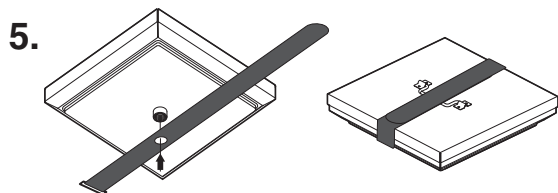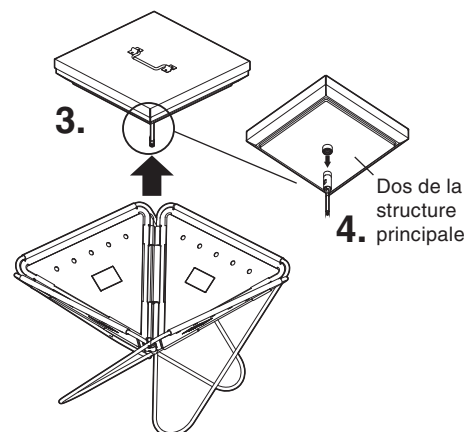

6. Placez la structure principale, le tube de mélange et le flexible dans la mallette de rangement. Placez le tube de mélange dans la pochette prévue à cet effet à l'intérieur de la mallette de rangement.

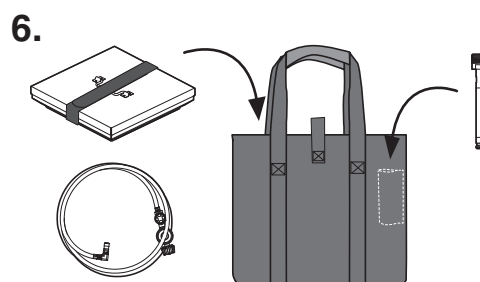

Entretien

- Avant d'utiliser un produit qui a été stocké pendant une longue période, vérifiez l'absence d'anomalies sur chaque pièce. En cas d'anomalies, confiez le produit au revendeur ou contactez le service client de Snow Peak pour inspection ou réparation.
- Ne laissez pas ce produit mouillé. Cela peut provoquer de la rouille.
- Après utilisation, retirez toute saleté ou débris de la structure principale. La zone de combustion doit toujours être propre. La présence de saletés ou d'autres débris dans la zone de combustion peut empêcher le produit de fonctionner comme prévu ou provoquer une combustion anormale.
- Le produit lui-même ne peut pas être lavé à l'eau. Si de la saleté ou du sel a adhéré au produit, essuyez-le avec un chiffon bien essoré.
- Après avoir essuyé la saleté, essuyez l'humidité avec un chiffon sec, et séchez dans un endroit bien ventilé et à l'ombre.
- Les pierres peuvent être lavées à l'eau. Après le nettoyage, veillez à les sécher soigneusement à l'air libre. Ensuite, suivez les instructions de « Séchage des pierres » à la page 16 de ce manuel pour les sécher et les réutiliser.
 - * N'utilisez pas de détergent pour nettoyer les pierres. Les pierres peuvent absorber le détergent et provoquer une odeur désagréable ou des gaz nocifs lors de la prochaine utilisation.
- Conservez hors de portée des enfants.
- Après utilisation, veillez à les ranger dans la mallette de rangement, en évitant les températures et l'humidité élevées, et dans un endroit bien ventilé qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil.
- Si vous devez remplacer les pierres, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit ou le service client de Snow Peak.
- Vérifiez que les trous du tube de mélange ne sont pas obstrués par de la poudre de roche. Si de la poussière de roche s'accumule au cours d'une utilisation prolongée, la chaleur peut s'affaiblir ou la flamme devenir irrégulière. Retirez périodiquement les pierres et nettoyez le fond de la structure principale et le pourtour du tube de mélange.

Garantie

Snow Peak a pris toutes les mesures possibles pour garantir que chaque produit soit durable et fonctionne correctement. Si vous constatez un défaut sur un produit, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit ou le service client de Snow Peak. Si un défaut de fabrication est avéré, le produit défectueux sera réparé ou échangé gratuitement. Dans les autres cas, Snow Peak se chargera de la réparation du produit moyennant des frais appropriés. La décision de réparer ou de remplacer le produit sera prise à la discrétion de Snow Peak. Snow Peak ne procédera à aucune réparation pour les dommages résultant des situations suivantes :

1. Détérioration due à l'âge du matériau
2. Dommages causés par des modifications ou une manipulation brutale
3. Dommages causés par une utilisation inappropriée non mentionnée dans le manuel d'instructions
4. Dommages causés par des accidents
5. Tout dommage autre que ceux liés à un défaut de fabrication
6. Dommages causés par la poussière ou la rouille
7. Dommages et défauts causés par le démontage du produit
8. Dommages et défauts causés par des chutes, des secousses ou d'autres chocs
9. Détérioration ou défaillance des pièces en raison de la friction
10. Dommages causés par l'utilisation du produit en combinaison avec des produits d'un autre fabricant

Réparation

- Si des réparations professionnelles sont nécessaires, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit ou le service client de Snow Peak.
- Avant de faire une demande de réparation, assurez-vous que le produit soit sec et propre.
- Veuillez joindre une note ou une étiquette indiquant la réparation nécessaire et précisez les détails concernant la nature et la date du dommage.
- Les frais de transport et de réparation sont déterminés comme suit.
 1. Dans le cadre de la garantie : les frais de transport (aller-retour) et de réparation sont pris en charge par Snow Peak.
 2. Hors garantie : les frais de transport (aller-retour) et de réparation sont pris en charge par le client.

Snow Peak USA, Inc.

404 NW 23rd Avenue, Portland, Oregon 97210, États-Unis
Tél. +1 (888) 424-4916 / Instagram. @snowpeakusa
E-mail : info@snowpeak.com / www.snowpeak.com

Snow Peak, Inc.

456, Nakanohara, Sanjo-Shi, Niigata 955-0147 Japon
Tél +81 256-46-5858 / Fax. +81 256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

FABRIQUÉ AU TAÏWAN